



**MANUELLE**

**INSTALLATION**

*Volet roulant*

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA

Ce manuel énumère les instructions pour l'installation, l'utilisation et l'entretien appropriés du volet roulant, établi pour éviter des dommages aux personnes ou aux biens et pour une utilisation et une conservation correctes du produit.

Il est conseillé de garder ce manuel et de le garder toujours disponible pour une consultation ultérieure jusqu'à ce que la tente soit éliminée.

Le manuel se compose de ce livret, de toutes les instructions de montage photographique et de toutes les instructions du moteur jointes au produit.

*LE MANUEL EST DESTINÉ À L'INSTALLATEUR, AU RESPONSABLE ET À L'UTILISATEUR FINAL.*

### **⚠ ATTENTION!**

Lorsque vous libérez le rideau de l'emballage, n'utilisez pas d'outils tranchants tels que des ciseaux ou des couteaux, car vous pourriez couper des chaînes et des tissus compromettant la fonctionnalité de la tente.

L'installation doit être effectuée exclusivement par du personnel spécialisé et doit être effectuée conformément à la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents du travail.


Vérifiez que les échelles, les échafaudages, les dispositifs de protection et les outils utilisés sont conformes aux normes et en bon état.

Afin de corriger l'installation, utilisez le matériel fourni avec le produit qui est fonction de la taille et du modèle de la tente; Il est également nécessaire d'utiliser des vis et des chevilles adaptées à l'état et au type de structure/sourdine sur laquelle le volet roulant est installé.



**Ils ne peuvent pas être montés inclinés.**

## DIFFÉRENTES SOLUTIONS D'INSTALLATION

- Montage au plafond (Fig.1)
- Montage mural (Fig.2)
- Montage mural avec étagères (Fig.3)

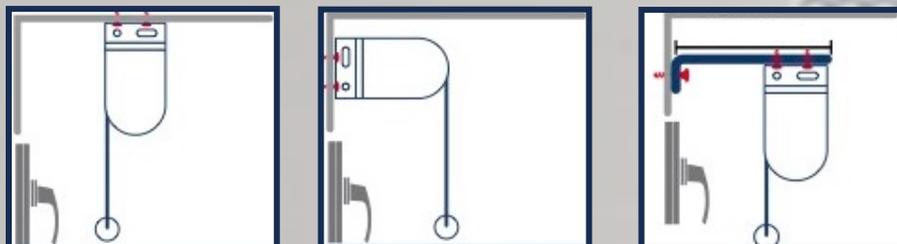

**Figure. 1 Fig.2 Fig.3**

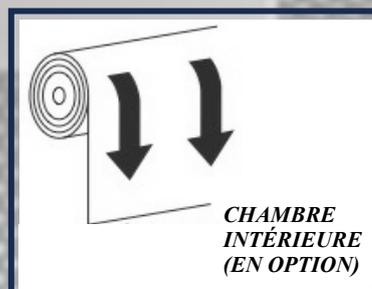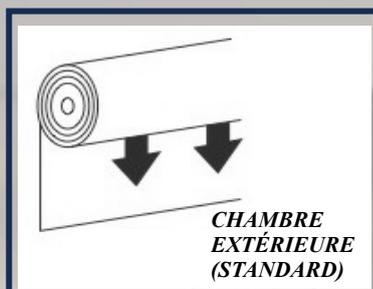


**INTERIEUR DE LA CHAMBRE (STANDARD)**

La descente du store enrouleur standard est « externe » vers le mur de la pièce; Vous pouvez choisir la descente vers l'intérieur pour avoir plus d'espace entre le mur et le tissu afin que les poignées saillantes ne soient pas touchées.

# COMMENT MONTER UN VOILET ROULANT


## 1) *LARGEUR DE MESURE:*

Si vous souhaitez accrocher le rideau à l'intérieur du cadre de la fenêtre, mesurez la largeur du rideau, y compris les supports de montage. Laissez 5 mm d'espace supplémentaire de chaque côté du cadre, afin de pouvoir facilement monter les supports.

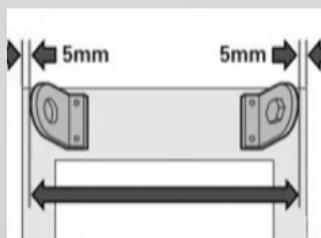


## 2) *DÉCIDEZ DE QUEL CÔTÉ MONTER LA CHAÎNE / TREUIL / MOTEUR:*

Décidez où vous voulez monter le moteur de rideau à chaîne / whimch / roller, sur le côté gauche ou droit. Une fois que vous avez marqué la position, fixez les supports à l'intérieur ou sur le cadre de la fenêtre. Le support avec une goupille saillante indique le côté avec le mécanisme chaîne/moteur.

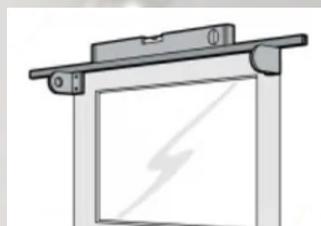

## 3) *MONTAGE DES SUPPORTS SUR LE CADRE DE LA FENÊTRE OU LE MUR:*



Décidez de l'emplacement du premier support et marquez les trous à percer. Ensuite, montez le premier support et serrez légèrement les vis, ajustez le rouleau avec un niveau, de sorte qu'il soit horizontal. Marquez ensuite les trous à percer pour le deuxième support.

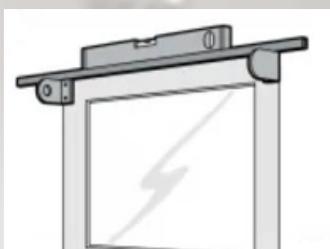


#### **4) SUPPORTS DE PLAFOND DE MONTAGE:**

Mesurez la largeur du volet roulant et soustrayez la mesure de la largeur de la fenêtre et enfin divisez par deux.

Laissez la même mesure latéralement pour centrer le rideau

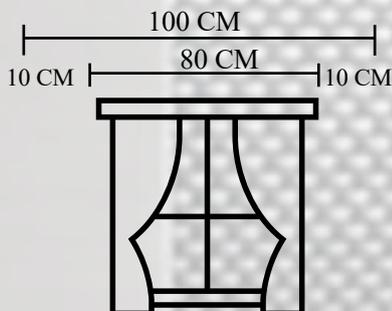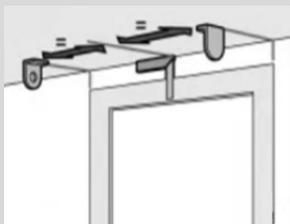

#### **5) ACCROCHEZ LE RIDEAU:**

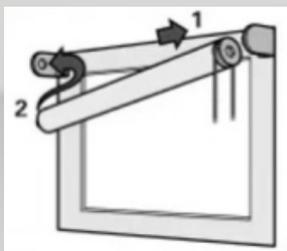

Insérez d'abord le rouleau dans le support avec le mécanisme de chaîne / arganello / moteur, puis dans l'autre.

#### **EN CAS DE TENTE MOTORISÉE**

- Le raccordement électrique doit être effectué exclusivement par des techniciens qualifiés, comme indiqué dans la carte moteur jointe au produit.
- Vérifiez que le système électrique de la pièce est conforme à la réglementation en vigueur et que le circuit électrique dispose du degré de protection nécessaire.
- Les interrupteurs de fin de course en montée et en descente sont déjà réglés, si vous souhaitez modifier les réglages, suivez les instructions du moteur.
- Pour toute information sur l'installation, l'utilisation et l'entretien du moteur, reportez-vous aux instructions du fabricant jointes au produit.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Enlevez périodiquement la poussière de la tente à l'aide de chiffons doux et secs ou légèrement humidifiés avec de l'eau ou des produits de nettoyage neutres, en prenant soin de bien sécher.
- N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs.
- Ne retirez aucune partie de la tente ou des composants internes, ni n'intervenez dessus, sur les pièces mobiles, sur les pièces électriques.
- Toute intervention sur les pièces électriques doit être effectuée par du personnel qualifié.

## IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET

- Le retrait du rideau de son siège doit être effectué par un personnel qualifié et en respectant toutes les instructions d'avertissement de sécurité de l'installation.
- Les opérations doivent être effectuées avec le rideau fermé.

# Mission et valeurs



## ***Innovation***

Investir constamment dans les technologies innovantes, l'automatisation et la domotique afin de créer des produits conformes et conformes aux tendances du marché de référence et au confort du client.



## ***Durabilité***

Attention à un développement durable de la production conformément aux objectifs internationaux (Agenda 2030) et aux normes environnementales ainsi qu'au respect des règles de sécurité en vigueur.



## ***Service et soutien à la clientèle***

Une attention maximale au client qui se manifeste à la fois dans le respect des délais de livraison et dans le soin obséquieux de chaque détail. Nous pouvons livrer non seulement des produits, mais aussi des solutions clés en main qui incluent l'assemblage fini sur place.



## ***Personnalisation***

Nous avons une vision globale du marché et des demandes et exigences pertinentes. Nous sommes très flexibles et voulons être votre partenaire pour des produits / solutions personnalisés, qui sont l'une de nos forces.



***AGB DESIGN S.r.l.***

*Via delle Piagge, 1367*

*Zona Ind. S. Alessio 55100 LUCCA*

*Tél. +39 0583 330618 Fax +39 0583 330000*

*e-mail: [info@agbdesign.it](mailto:info@agbdesign.it)*

*TVA 02194300469*