



MANUALE

DI INSTALLAZIONE

Tenda a rullo

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

In questo manuale sono elencate le istruzioni per una corretta installazione, utilizzazione e manutenzione della tenda a rullo, redatte per evitare danni a persone o a cose e per un corretto uso e conservazione del prodotto.

Si consiglia di conservare questo manuale e tenerlo sempre a disposizione per ulteriori consultazioni fino allo smaltimento della tenda.

Il manuale si compone dal presente libretto, dalle eventuali istruzioni fotografiche di montaggio e delle eventuali istruzioni del motore allegate al prodotto.

IL MANUALE È RIVOLTO ALL'INSTALLATORE, MANUTENTORE E UTENTE FINALE.

⚠ ATTENZIONE!

Quando si libera la tenda dall'imballo non usare utensili taglienti come forbici o cutter in quanto si potrebbero tagliare catene e tessuti compromettendo la funzionalità della tenda.

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato e deve essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione dagli infortuni su lavoro.

Controllare che le scale, ponteggi, dispositivi di protezione e utensili che vengono utilizzati siano a norma e in buono stato di conservazione.

Al fine di una corretta installazione, utilizzare il materiale fornito con il prodotto che sono in funzione delle dimensioni e del modello della tenda; è anche necessario utilizzare viti e tasselli adeguati allo stato e tipo di struttura/muto sul quale viene installata la tenda a rullo.

Non possono essere montate inclinate.

DIVERSE SOLUZIONI DI INSTALLAZIONE

- A soffitto (Fig.1)
- A parete (Fig.2)
- A parete con mensole (Fig.3)

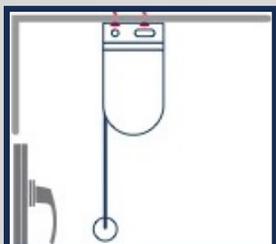


Fig. 1

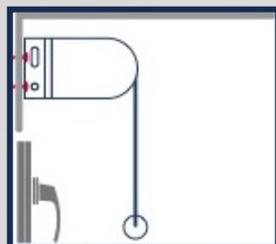


Fig.2



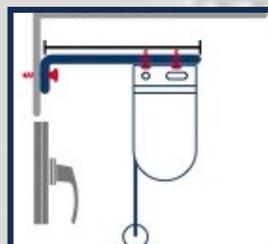


Fig.3

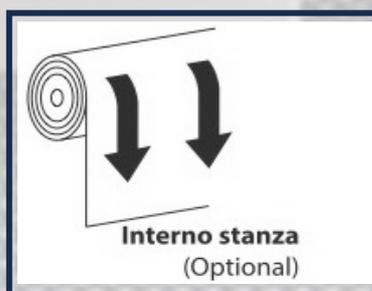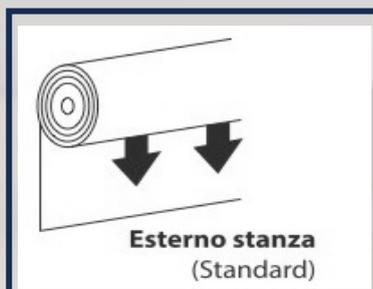


La discesa della tenda a rullo Standard è “esterna” verso il muro della stanza; si può scegliere la discesa verso l’interno per avere più spazio tra muro e tessuto affinché non si tocchino maniglie sporgenti.

COME MONTARE UNA TENDA A RULLO


1) MISURARE LA LARGHEZZA:

Se desideri appendere la tenda all'interno dell'infisso della finestra, misura la larghezza della tenda, comprese le staffe di montaggio. Lascia uno spazio aggiuntivo di 5 mm a ciascun lato dell'infisso, in modo da poter montare facilmente le staffe.

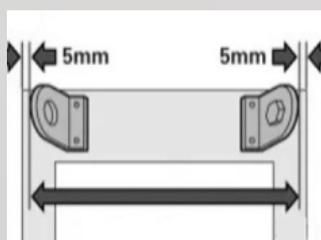


2) DECIDERE DA CHE LATO MONTARE LA CATENA/ARGANELLO/MOTORE:

Decidi dove vuoi montare la catena/arganello/motore della tenda a rullo, sul lato sinistro o destro. Una volta segnata la posizione, fissare le staffe all'interno o sull'infisso della finestra. La staffa con un perno sporgente indica il lato con il meccanismo della catena/motore.

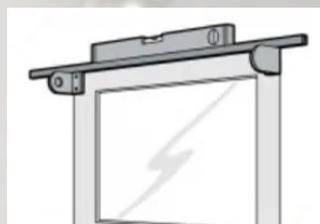

3) MONTAGGIO DELLE STAFFE SULL'INFISSO DELLA FINESTRA O SULLA PARETE:



Decidi la posizione della prima staffa e contrassegna i fori da trapanare. Poi monta la prima staffa e serra leggermente le viti, regola il rullo con una livella, in modo che sia orizzontale. Poi segna i fori da trapanare per la seconda staffa.

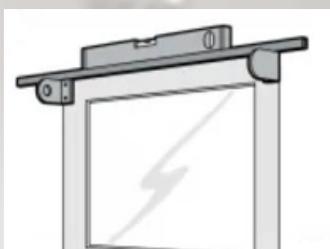


4)MONTAGGIO DELLE STAFFE A SOFFITTO:

Misura la larghezza della tenda a rullo e sottrai la misura della larghezza della finestra e infine dividi per due.

Lascia la stessa misura lateralmente per centrare la tenda

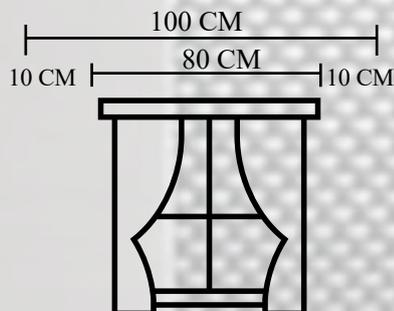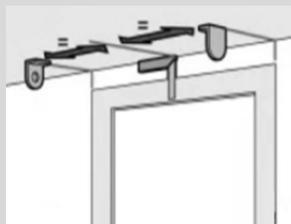

5)APPENDERE LA TENDA:

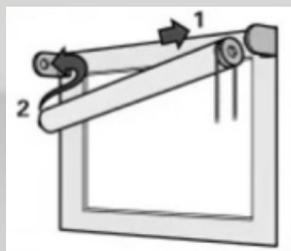

Per prima cosa inserisci il rullo nella staffa con il meccanismo a catena/arganello/motore e poi nell'altra.

IN CASO DI TENDA MOTORIZZATA

- L'allacciamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da tecnici qualificati secondo quanto riportato dalla scheda del motore allegata al prodotto.
- Verificare che l'impianto elettrico del locale sia conforme alle normative vigenti e che il circuito elettrico abbia il necessario grado di protezione.
- I fine corsa in salita e discesa sono già regolati, se si desidera modificare le regolazioni, attenersi alle istruzioni del motore.
- Per ogni informazione sull'installazione, uso e manutenzione del motore fare riferimento alle istruzioni della azienda costruttrice allegata al prodotto.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Rimuovere periodicamente la polvere dalla tenda utilizzando panni morbidi asciutti o leggermente inumiditi con acqua o prodotti detergenti neutri avendo cura di asciugare accuratamente.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.
- Non rimuovere alcun parte della tenda o componenti interni, né intervenire su di essa, sugli organi in movimento, su parti elettriche.
- Ogni intervento su parti elettriche deve essere eseguito da personale qualificato.

IMPATTO AMBIENTALE E SMALTIMENTO

- La rimozione della tenda della sua sede deve essere eseguita da personale qualificato e osservando tutte le istruzioni avvertenze di sicurezza dell'installazione.
- Le operazioni devono essere eseguite a tenda chiusa.

Mission e valori



Innovazione

Investire costantemente in tecnologie innovative, automazione e domotica in modo da creare prodotti conformi ed in linea con i trend del mercato di riferimento e alla comodità del cliente.



Sostenibilità

Attenzione ad uno sviluppo di produzione sostenibile in conformità con gli obiettivi internazionali (Agenda 2030) ed agli standard ambientali oltre al rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza.



Servizio e Assistenza Clienti

Attenzione massima verso il cliente che si manifesta sia nel rispetto dei tempi di consegna oltre alla cura ossequiosa di ogni singolo dettaglio. Possiamo consegnare non solo prodotti, ma anche soluzioni chiavi in mano che comprendono il montaggio finito sul sito.



Personalizzazione

Abbiamo una visione globale del mercato e delle richieste e dei requisiti pertinenti. Siamo molto flessibili e vogliamo essere il Vostro partner per prodotti / soluzioni personalizzate, che sono uno dei nostri punti di forza.



AGB DESIGN S.r.l.

Via delle Piagge, 1367

Zona Ind. S. Alessio

55100 LUCCA

Tel. +39 0583 330618 Fax +39 0583 330000

e-mail: info@agbdesign.it

P. IVA 02194300469